SR8845

Aspiradora robot
Manual del usuario

✻ Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.
✻ Sólo para uso en interiores.

Español

imagine the possibilities

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA • Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIA • Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su aspiradora pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA UTILIZADOS

ADVERTENCIA	Indica que hay un peligro de muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Indica que hay un riesgo de lesiones personales o daño material.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

NOTA	Explicación de términos para ayudar a los usuarios a comprender cómo utilizar este producto adecuadamente.

Información de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un electrodoméstico deben tomarse unas precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA ASPIRADORA ROBOT.

Cuando no utilice la aspiradora desenchúfela de la toma así como antes de realizar cualquier mantenimiento.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

GENERAL

- Utilice la aspiradora sólo como se explica en este manual.
- No utilice la aspiradora robot ni el cargador si están dañados.
- Si la aspiradora no funciona correctamente, ha sufrido alguna caída, se ha dañado, se ha dejado en el exterior, se ha mojado, debe devolverla a un centro de atención al cliente.
- No manipule el cargador ni la aspiradora robot con las manos húmedas.
- Utilícela sólo en superficies de interior que estén secas.
- Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.

CARGADOR DE LA BATERÍA

- No modifique el enchufe polarizado para que se adapte a otro no polarizado o a un cable alargador.
- No lo utilice en exteriores o sobre superficies húmedas.
- Desenchufe el cargador cuando no lo utilice y antes de las operaciones de mantenimiento.
- Utilice sólo el cargador suministrado por el fabricante.
- No lo utilice con un cable o un enchufe dañados.
- Para trasladarlo no tire del cable, no utilice éste como una asa, no atrape el cable con la tapa ni mueva el cable alrededor de bordes o esquinas cortantes. Mantenga el cable apartado de las superficies calientes.
- No utilice cables alargadores ni enchufes con una capacidad de carga de corriente inadecuada.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Para desenchufar el cable, tire del enchufe no del cable.
- No rompa ni arroje al fuego las pilas ya que una temperatura elevada las puede hacer explotar.
- No intente abrir el cargador. La reparación debe efectuarse sólo en un centro de servicio cualificado.
- No exponga el cargador a temperaturas altas ni a ningún tipo de humedad.

Información de seguridad

ASPIRADORA ROBOT

- No aspire objetos duros o afilados como cristales, clavos, tornillos, monedas, etc.
- No utilice la aspiradora sin el filtro colocado en su lugar. Durante el mantenimiento de la unidad, no introduzca los dedos ni otros objetos en la cámara del ventilador ya que la unidad se pueden poner en marcha accidentalmente.
- No ponga ningún objeto en las aberturas. No utilice la aspiradora si alguna abertura está bloqueada, mantenga las aberturas libres de polvo, hilachas, pelos y cualquier otra cosa que pueda reducir el caudal de aire.
- No aspire materiales tóxicos (como lejía con cloro, amoniaco, limpiadores en seco, etc.)
- No aspire cualquier cosa que pueda arder o provocar humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No aspire líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni utilice la aspiradora en zonas donde éstos puedan estar presentes.
- No utilice la aspiradora robot en un lugar cerrado donde haya vapores desprendidos de pinturas a base de aceite, disolventes, productos antipolilla, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- Se pueden producir fugas en las celdas de las pilas en condiciones extremas de uso o de temperatura.
  Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela rápidamente con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos. Solicite atención médica.

Índice

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 02

06 Acerca de la alimentación eléctrica
07 Antes de utilizar
10 Durante la utilización
11 Limpieza y mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 13

13 Características del producto

MONTAJE DE LA ASPIRADORA 15

15 Componentes
16 Nombre de cada componente

FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA 20

20 Instalación de la aspiradora robot
- 20 Orden de instalación
- 20 Apagado y encendido
- 21 Instalación del cargador
- 22 Carga
- 23 Acerca de la batería
- 24 Montaje de la VIRTUAL GUARD

26 Uso de la aspiradora robot
- 26 Inicio/parada de la limpieza
- 27 Recarga
- 28 Limpieza automática
- 29 Limpieza concentrada
- 30 Limpieza máxima
- 31 Limpieza manual
- 32 Limpieza lateral
- 33 Limpieza programada

MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y DEL FILTRO 34

34 Limpieza de la aspiradora robot
- 34 Debe recordar los métodos de mantenimiento y limpieza
- 34 Limpieza de la ventana del sensor y la cámara
- 35 Limpieza del contenedor del polvo y el filtro
- 36 Limpieza del cepillo motorizado
- 38 Limpieza del cepillo giratorio lateral para la limpieza de bordes
- 39 Limpieza de la rueda motriz

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 40

40 Lista de comprobación antes de llamar al centro de atención al cliente
42 Solución de problemas según los códigos de error

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 43

43 Especificaciones del producto

ACERCA DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque sobre él objetos pesados que puedan romperlo.

- Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

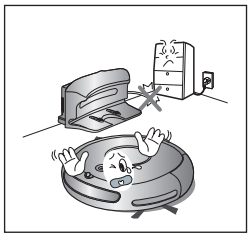

ADVERTENCIA

Elimine cualquier resto de polvo o de agua del enchufe.

- De no hacerlo se podría producir un mal funcionamiento o una descarga eléctrica.

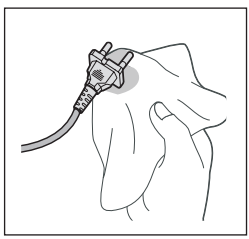

ADVERTENCIA

No saque el enchufe tirando del cable de alimentación ni lo toque con las manos mojadas.

- Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

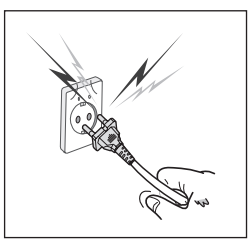

ADVERTENCIA

No utilice enchufes múltiples en una sola toma. (No deje el cable expuesto sobre el suelo.)

- Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

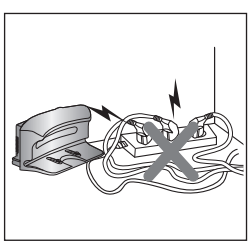

ADVERTENCIA

No utilice enchufes o cables dañados, ni tomas de pared sueltas.

- Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

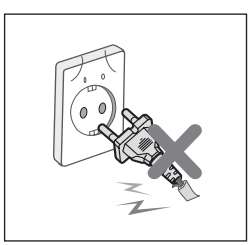

ANTES DE UTILIZAR

PRECAUCIÓN **Antes de activar la aspiradora robot, compruebe que el contenedor del polvo esté montado.**

- Si el contenedor del polvo no está montado, la aspiradora no funcionará.

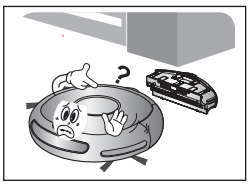

PRECAUCIÓN **No utilice nunca la aspiradora en lugares donde haya materiales combustibles como:**

- Lugares con velas o lámparas de escritorio en el suelo.
- Lugares con fuegos sin vigilancia (llamas o ascuas).
- Lugares donde haya gasolina, alcohol destilado, disolventes, ceniceros con cigarrillos encendidos, etc.

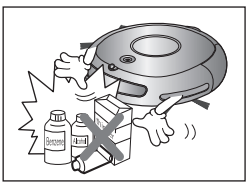

PRECAUCIÓN **La aspiradora robot sólo es para uso doméstico. No la utilice en los siguientes lugares.**

- Buhardillas, sótanos, almacenes, edificios industriales, habitaciones separadas alejadas del edificio principal, lugares expuestos a condiciones de humedad, como cuartos de baño o lavaderos, ni en lugares estrechos o elevados como mesas o estantes. Se pueden producir daños graves (funcionamiento anormal o roturas) cuando se utiliza en estos lugares.

PRECAUCIÓN **Abra todas las puertas cuando limpie las habitaciones.**

- Si una puerta está cerrada, la aspiradora no podrá entrar en esta habitación.
- Sin embargo, debe cerrar la puerta principal, la de la terraza, la del cuarto de baño, y la de cualquier otra habitación desde donde la aspiradora pueda caer a un piso inferior.

PRECAUCIÓN **Para limpiar alfombras con grandes borlas, pliegue éstas debajo de la alfombra.**

- Las borlas pueden dañar la alfombra y la aspiradora, ya que pueden quedar atrapadas por la rueda motriz o el cepillo motorizado.

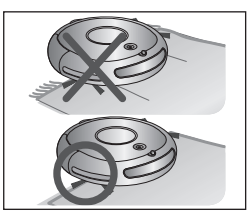

PRECAUCIÓN Si el sensor de desnivel está sucio, la aspiradora robot puede caer por escaleras, barandillas, etc.
Podría causar lesiones personales o dañarse el producto.
Para prevenir este riesgo, instale la VIRTUAL GUARD (configuración del modo Valla) delante de las zonas peligrosas. Y limpie la ventana del sensor para que la cámara no acepte órdenes erróneas.

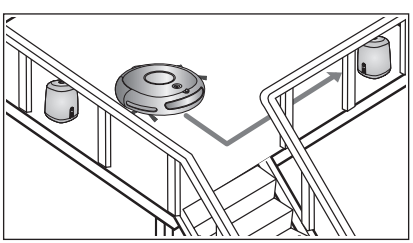

Información de seguridad

ANTES DE UTILIZAR

PRECAUCIÓN

Retire previamente los objetos pequeños o frágiles de la zona que vaya a limpiar.
- Antes de limpiar retire cualquier objeto.
- Retire objetos frágiles como cerámica, cristal, jarrones, etc.
- La aspiradora robot no reconoce monedas, anillos ni otros objetos valiosos como joyas.

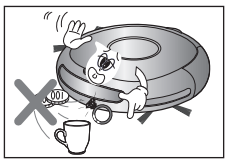

PRECAUCIÓN

Antes de aspirar retire los objetos diseminados por el suelo.
- La aspiradora robot está diseñada para detectar obstáculos a 5 cm de distancia.
- Las toallas de baño, las alfombrillas de cuartos de baño, entradas y de otras habitaciones, los cables de alimentación, los manteles o los cinturones se pueden enrollar en la rueda motriz o el cepillo motorizado. Esto puede hacer que los objetos se caigan de la mesa.

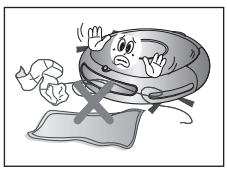

PRECAUCIÓN

Haga saber a los miembros de la familia (u otros residentes) que deben tener cuidado al efectuar la limpieza o cuando utilicen el modo de limpieza programada.
- Si se hace funcionar la aspiradora robot cuando hay niños, estos pueden tropezar con ella y caerse.

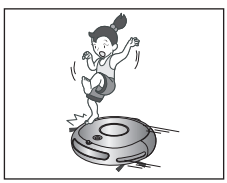

PRECAUCIÓN

Procure que los niños no pisen la aspiradora ni se sienten sobre ella.
- Los niños se pueden caer y lesionarse o el producto se puede dañar seriamente.

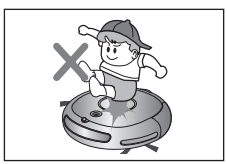

PRECAUCIÓN

Si hay niños o mascotas solos, desactive el conmutador de encendido de la aspiradora robot.
- La aspiradora robot puede atraer su atención.
- Si la rueda motriz o el cepillo motorizado atrapa los dedos, los pies, la ropa o el pelo se pueden producir lesiones.
- Si un niño o una mascota se encuentran en el camino de la aspiradora, ésta los puede identificar como un obstáculo y no efectuar la limpieza de dicha zona.
- Cuando se desactiva el conmutador de encendido, se corta el suministro de alimentación y se desactivan todas las funciones.

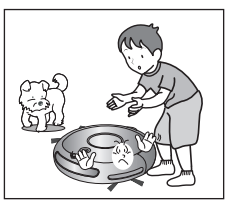

PRECAUCIÓN

Cuando instale la estación de carga, no deje el cable de alimentación expuesto en el suelo.
- Cuando la aspiradora robot se recarga automáticamente o pasa junto a la estación de carga, puede arrastrar el cable de alimentación alrededor de ella.

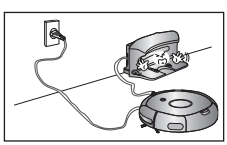

PRECAUCIÓN

Mantenga el cable de alimentación del cargador constantemente enchufado en la toma de corriente.
- La aspiradora robot tiene una función de autorrecarga, pero, si el cable de alimentación de la estación de carga está desenchufado, no podrá cargar la batería automáticamente.

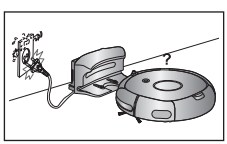

ANTES DE UTILIZAR

PRECAUCIÓN

Instale el cargador en un lugar fácilmente accesible para la aspiradora robot.
- Si el cargador está instalado en un rincón, se pueden provocar movimientos innecesarios y se puede perturbar el proceso de recarga automática.

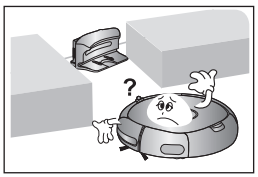

PRECAUCIÓN

Los objetos colocados delante del cargador impedirán que la aspiradora robot se recargue automáticamente.
- Deje el área libre de objetos.

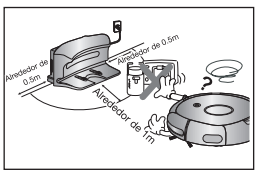

ADVERTENCIA

No debe haber obstáculos a menos de 0,5 m a izquierda y derecha ni a 1 m frontalmente.

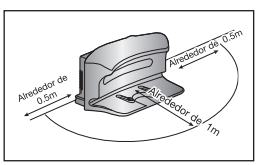

ADVERTENCIA

No cortocircuite las clavijas de carga con objetos metálicos, como varillas, destornilladores, etc.
- Se podría dañar seriamente el cargador.

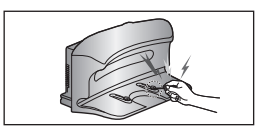

ADVERTENCIA

Asegúrese de que no haya ningún resto de líquidos en la estación de carga.
- De no hacerlo se podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

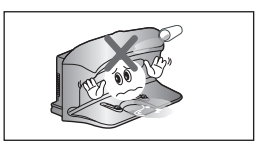

ADVERTENCIA

Asegúrese de que la aspiradora robot no aspire ni se desplace sobre líquidos como agua, aceite o suciedades de las mascotas.
- Se podría dañar seriamente el producto.
- Las ruedas pueden esparcir los líquidos y extender la suciedad.

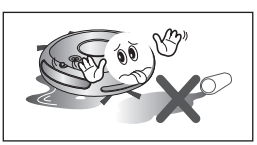

ADVERTENCIA

No utilice el cargador con otros propósitos.
- Podría dañar seriamente el cargador o causar un incendio.

DURANTE LA UTILIZACIÓN

PRECAUCIÓN

No se puede utilizar esta aspiradora robot en alfombras gruesas.
- La aspiradora robot puede presentar problemas de funcionamiento.
- Se pueden dañar las alfombras.

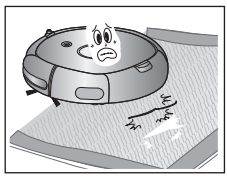

PRECAUCIÓN

No utilice la aspiradora robot sobre una mesa o lugares elevados.
- Se podría dañar en caso de caída accidental.

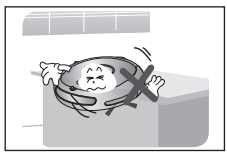

PRECAUCIÓN

Durante el funcionamiento la aspiradora robot puede chocar con muebles, como las patas de las sillas y de las mesas, los muebles de poco cuerpo y largos, etc.
- Para conseguir un rendimiento más limpio y rápido, coloque las sillas sobre una mesa.

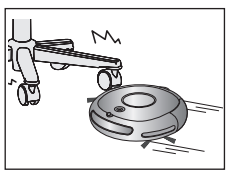

PRECAUCIÓN

No coloque ningún objeto encima de la aspiradora robot.
- Podría causar un mal funcionamiento.

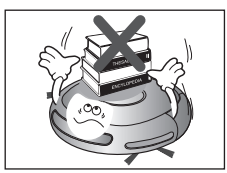

PRECAUCIÓN

Durante la limpieza quite inmediatamente los papeles grandes o bolsas de plástico que pueda haber en la aspiradora.
- Si utiliza la aspiradora largo tiempo con un puerto de entrada obstruido se puede dañar seriamente el producto.

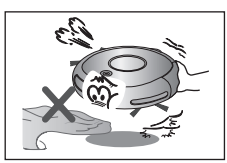

ADVERTENCIA

Si se oye un sonido no habitual, se notan olores o se ve humo que procede de la aspiradora robot, desconecte inmediatamente el conmutador de encendido y llame al centro de atención al cliente.

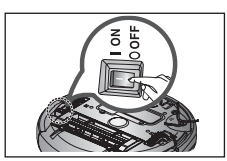

NOTA

La aspiradora robot no puede continuar funcionando si queda atrapada en la entrada o en el umbral de la terraza.
- La aspiradora robot detendrá su funcionamiento por razones de seguridad si durante 5 minutos no se puede mover.
- Para reanudar el funcionamiento, se debe apagar el conmutador de encendido y encenderlo de nuevo tras mover la aspiradora a un lugar donde puede continuar funcionando.

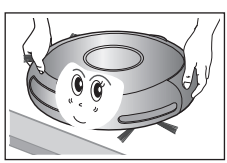

DURANTE LA UTILIZACIÓN

NOTA

La aspiradora robot no puede limpiar completamente los lugares a los que no puede acceder, como los rincones y los espacios entre los sofás y las paredes.
- Debe limpiar estas áreas de vez en cuando.

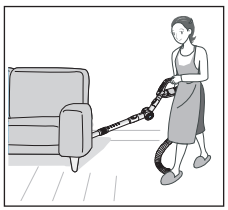

NOTA

Después de la limpieza pueden quedar acumulaciones de polvo formadas durante la limpieza que la aspiradora no pueda aspirar.
- En tales casos, estas acumulaciones de polvo se han de eliminar con otro útil de limpieza.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN

Para limpiar el producto, no rocíe el exterior directamente con agua ni utilice materiales volátiles como benceno, disolventes o alcohol.
- Se podría dañar seriamente el producto.

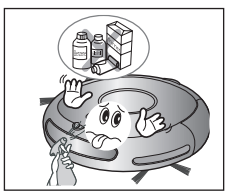

PRECAUCIÓN

No presione con fuerza el paragolpes de la aspiradora robot.
- Si se daña el sensor del paragolpes, la aspiradora robot puede chocar con las paredes o los muebles.

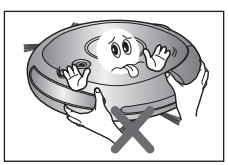

PRECAUCIÓN

Nadie que no sea un técnico de servicio cualificado debe montar o desmontar la unidad.
- Se podría dañar el producto.

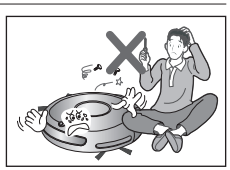

ADVERTENCIA

Elimine regularmente cualquier sustancia extraña que se acumule en los sensores de obstáculos o de desnivel.
- La suciedad acumulada en los sensores puede hacer que éstos no funcionen correctamente.

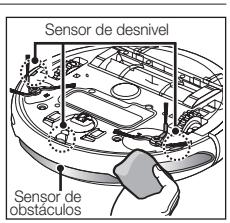

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA **Para eliminar las sustancias extrañas utilice siempre el cepillo de limpieza después de desactivar el conmutador de encendido.**
- De no hacerlo, la unidad podría activarse repentinamente y provocar lesiones personales o dañar el producto.

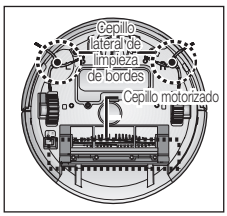

ADVERTENCIA **Si el cable de alimentación está dañado debe sustituirlo un técnico cualificado del servicio de atención al cliente.**
- De no hacerlo se podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA **Antes de limpiar el cargador, asegúrese de desconectar el cable de alimentación por razones de seguridad.**

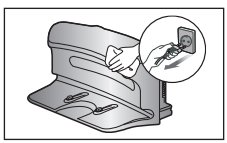

ADVERTENCIA **Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung Electronics para sustituir la batería.**
- Si no se utilizan las baterías originales se puede dañar el producto.

✻ Información sobre las pilas :
Tamaño AA Ni-MH, UNION SUPPO, Modelo HPY, 12 unidades.

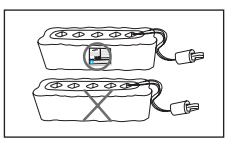

Características del producto

ÚTIL FUNCIÓN DE VIRTUAL GUARD

Se puede confinar la aspiradora robot en una zona determinada mediante el modo Valla (pared virtual) o limpiar cada sección una por una mediante el modo Defensa (puerta virtual).

- **¿Qué es el reconocimiento de la forma del techo (Visionary mapping™)?**

  Esta función reconoce la forma del techo mediante una cámara colocada en la parte superior del aparato para identificar el área que se debe limpiar y determina el mejor modo de pasar por cada sección de la superficie y de limpiar ésta.

LIMPIEZA ESPECIAL DE CADA RINCÓN

Dado que la aspiradora robot limpia el suelo de modo secuencial (⇄) gracias a un mapa establecido por la función de reconocimiento del techo, puede limpiar cada rincón de la habitación.

VARIOS MODOS DE LIMPIEZA

Se proporcionan varios modos de limpieza para satisfacer cada necesidad.

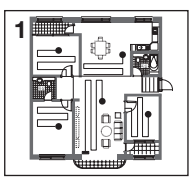

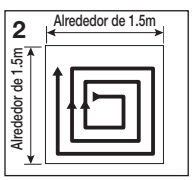

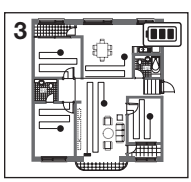

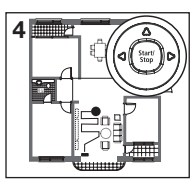

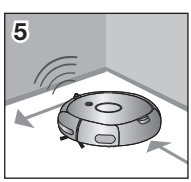

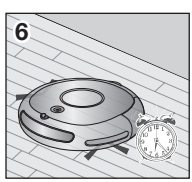

1. **Modo automático**
   Limpia la habitación automáticamente.
2. **Modo concentrado**
   Limpia intensivamente una zona determinada. Se puede utilizar para eliminar restos de pan o galletas.
3. **Modo máximo**
   Funciona hasta que la batería casi se ha agotado.
4. **Modo manual**
   Se puede limpiar el suelo manualmente desplazando la aspiradora robot con el mando a distancia.
5. **Modo lateral**
   Cuando el sensor de obstáculos detecta un obstáculo durante la limpieza, la aspiradora robot reduce la velocidad para minimizar el impacto; el sensor paragolpes también ayuda a reducirlo. Limpia los rincones acercándose lo más posible a ellos.
6. **Modo de limpieza programada**
   La aspiradora se pone en funcionamiento a la hora especificada.

Características del producto

RECARGA AUTOMÁTICA

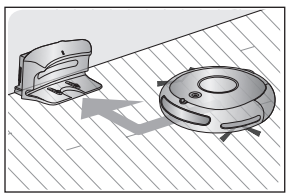

Cuando la batería está baja, la aspiradora robot se guía automaticamente hasta el cargador para efectuar la recarga automática.

CEPILLO GIRATORIO LATERAL DE LIMPIEZA DE BORDES

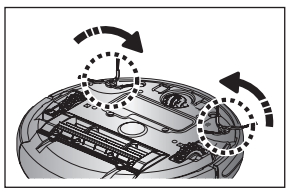

El cepillo giratorio lateral de limpieza de bordes limpia el polvo de los bordes.

CRUCE DE UMBRALES

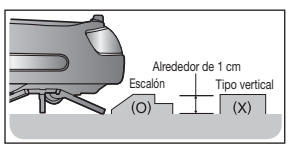

El innovador sistema de propulsión de la aspiradora robot permite cruzar los umbrales de 1 cm de altura y así limpiar todas las habitaciones. La aspiradora robot se ha diseñado de tal manera que no puede cruzar umbrales superiores a 1 cm por razones de seguridad.

ANTICHOQUES

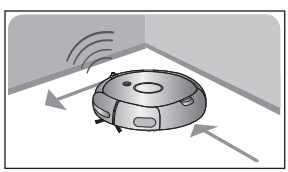

La aspiradora robot detecta y evita los obstáculos en dos fases. Primero, los 7 sensores de obstáculos detectan los obstáculos en la fase 1 y si la aspiradora no puede evitar el choque, los 2 sensores paragolpes amortiguan el impacto.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

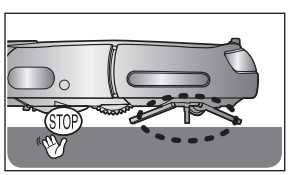

Cuando la aspiradora robot se levanta del suelo durante la limpieza, un sensor de detección detiene automáticamente las ruedas motrices, el cepillo motorizado, el motor de succión y el cepillo giratorio lateral.

Montaje de la aspiradora

COMPONENTES

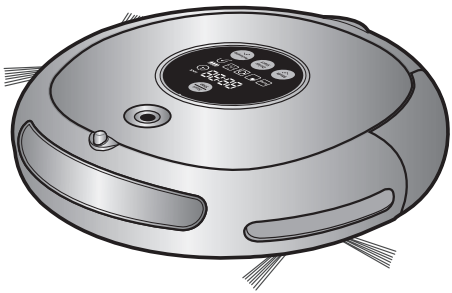

■ Cuerpo principal

■ Mando a distancia

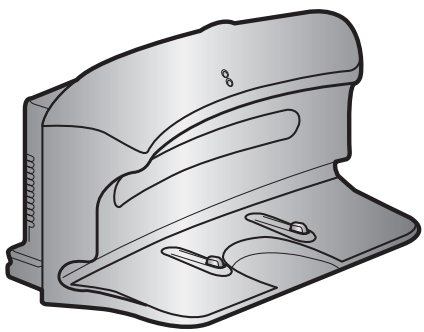

■ Cargador (estación)

■ Otros componentes

				
Manual del usuario/2 pilas	VIRTUAL GUARD	Cepillo de limpieza	Soporte del mando a distancia	Filtro de repuesto

Montaje de la aspiradora

NOMBRE DE CADA COMPONENTE

[Unidad principal]

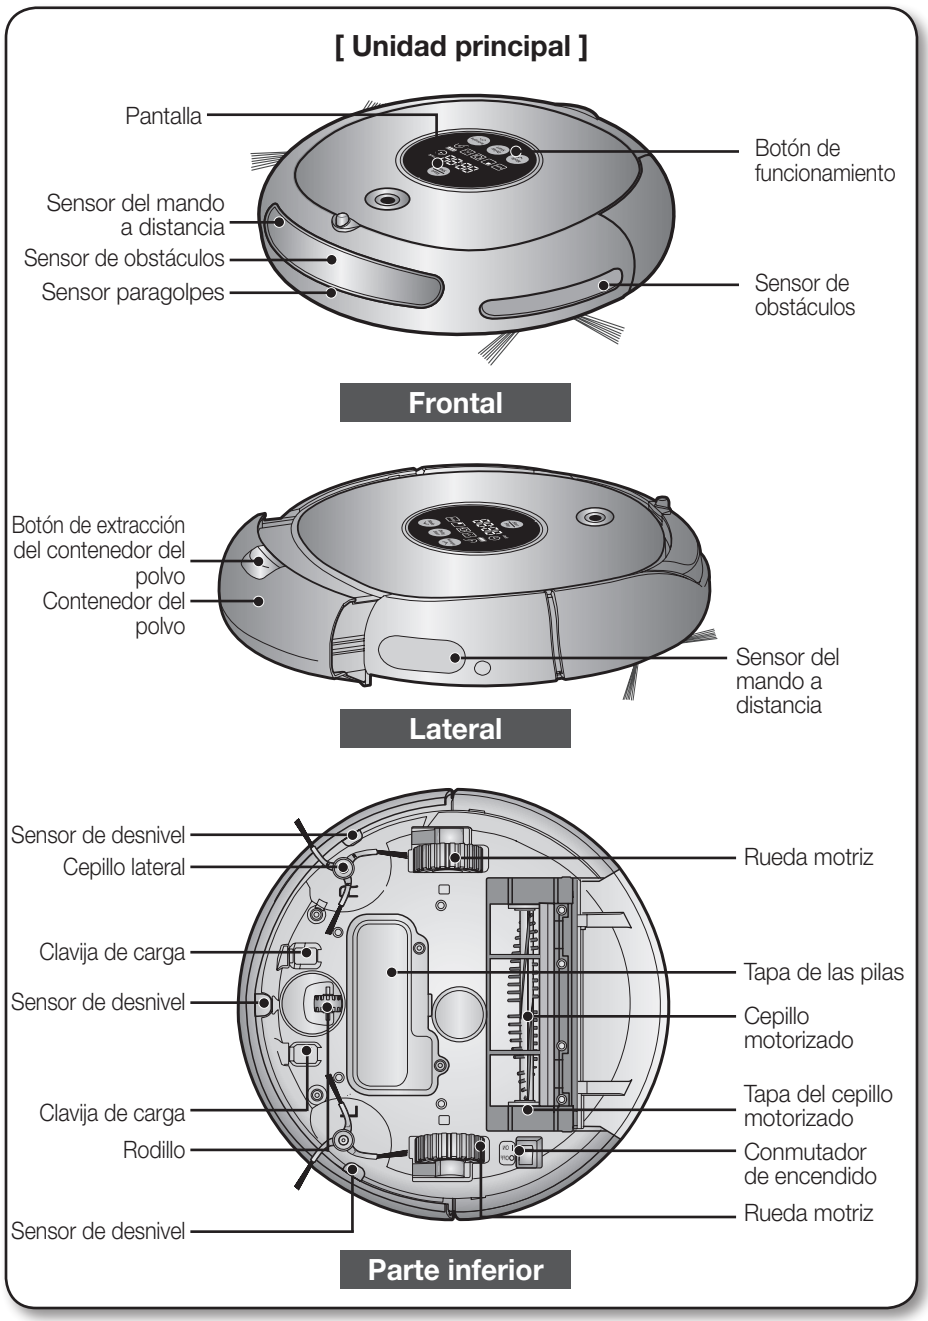

Montaje de la aspiradora

NOMBRE DE CADA COMPONENTE

[Cargador (estación)]

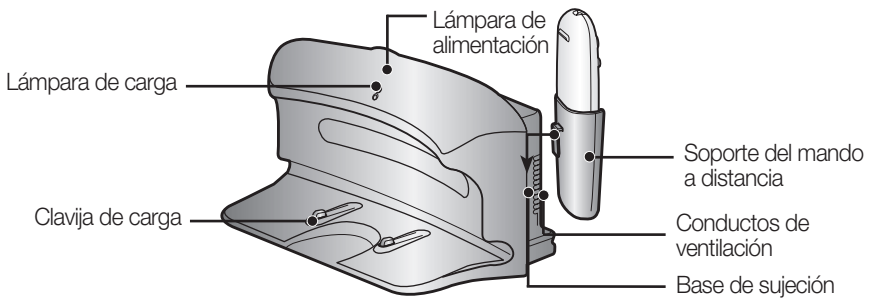

[VIRTUAL GUARD]

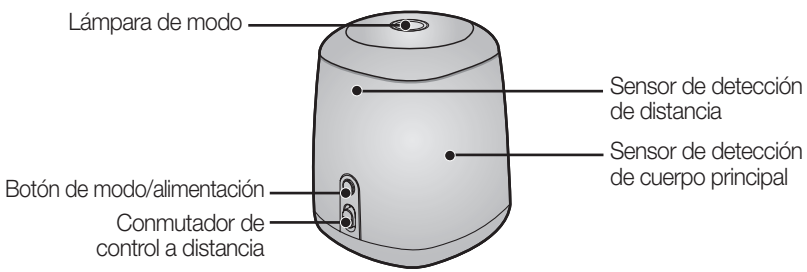
Lámpara de modo
Sensor de detección de distancia
Sensor de detección de cuerpo principal
Botón de modo/alimentación
Conmutador de control a distancia

■ Instalación de las pilas

Las pilas no se suministran con el producto. Se deben adquirir por separado.
Antes de utilizar el aparato debe instalar las pilas alcalinas (tipo D).

1	2	3
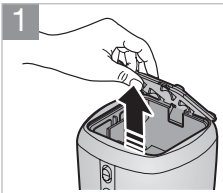	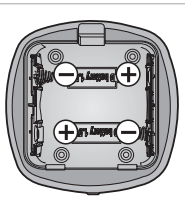	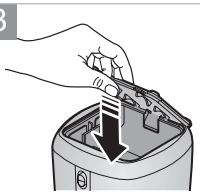
Levante la tapa de la VIRTUAL GUARD presionando la pestaña de bloqueo.	Instale las pilas en la VIRTUAL GUARD como se muestra en la siguiente ilustración. (Si las pilas se instalan con la polaridad incorrecta, la VIRTUAL GUARD no funcionará.)	Tras insertar una punta de la tapa en la ranura, presione en el otro extremo hasta que oiga un clic.

✻ Especificaciones: Pilas alcalinas tipo D (LR20)

Montaje de la aspiradora

NOMBRE DE CADA COMPONENTE

[Mando a distancia]

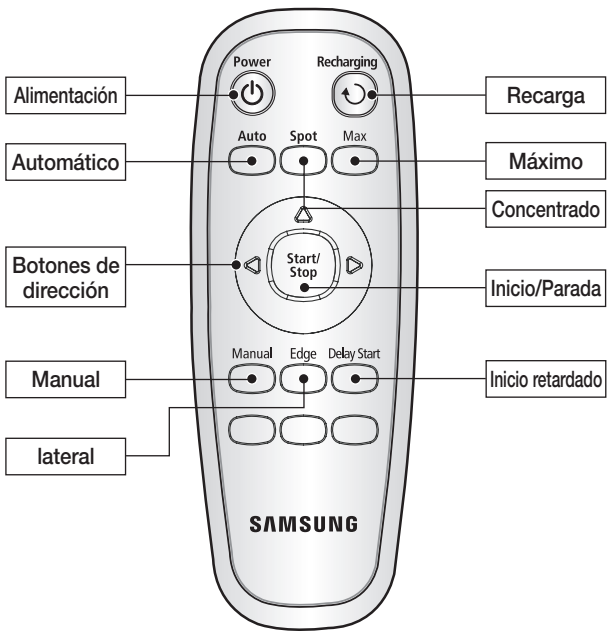

■ Instalación de las pilas del mando a distancia

Cuando se adquiere el producto las pilas del mando a distancia no están instaladas.
Antes de utilizar el aparato debe instalar las pilas alcalinas (tipo AAA).

1	2	3
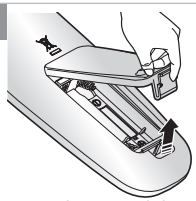	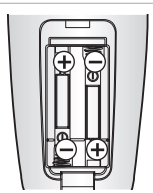	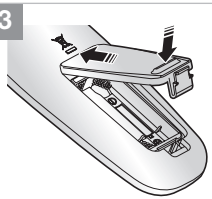
Levante la tapa del compartimiento de las pilas del mando a distancia presionando la pestaña de bloqueo.	Instale las pilas en el mando a distancia como se muestra en la siguiente ilustración. (Si las pilas se instalan con la polaridad incorrecta, el mando a distancia no funcionará.)	Tras insertar una punta de la tapa en la ranura, presione en el otro extremo hasta que oiga un clic.

✻ Especificaciones: Pilas alcalinas tipo AAA.

Montaje de la aspiradora

NOMBRE DE CADA COMPONENTE

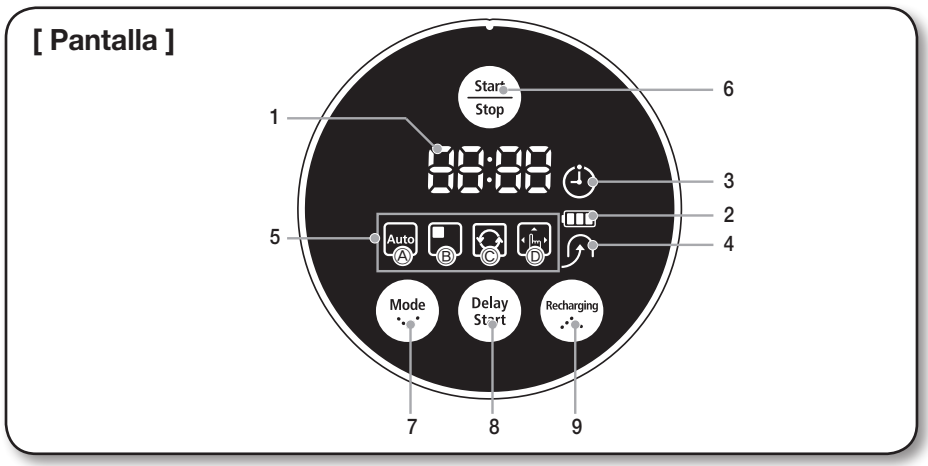

PANTALLA

1. Pantalla de números
- Muestra el temporizador, el estado de progreso y los códigos de error mediante números, letras y gráficos.

2. Indicador del nivel de la batería
- Cargando: Muestra el progreso de la carga en 3 pasos.
- En uso: Muestra el nivel de la carga de la batería. El nivel de la carga de la batería se va reduciendo en cada nivel desde FULL durante el funcionamiento. (Cuando la batería se ha descargado completamente, un nivel parpadea mostrando "LO")

3. Limpieza programada
- Cuando se programa la limpieza, se ilumina el icono de la limpieza programada.

4. Recarga
- Este icono se enciende cuando la aspiradora robot regresa a la estación de carga para cargar la batería.

5. Pantalla del modo de limpieza
- Cada vez que se pulsa el botón del modo de limpieza, se muestra el modo de limpieza correspondiente.
  (a) Modo automático: Este icono se enciende cuando se selecciona el modo de limpieza automática.
  (b) Modo concentrado: Este icono se enciende cuando se selecciona el modo de limpieza concentrada.
  (c) Modo máximo: Este icono se enciende cuando se selecciona el modo de limpieza Máximo.
  (d) Modo manual: Este icono se enciende cuando se selecciona el modo de limpieza Manual.
  (e) Modo lateral: "Edge" se ilumina cuando se selecciona el modo de limpieza lateral.

BOTONES

6. Inicio/Parada
- Pulsar para iniciar/detener la limpieza.

7. Modo de limpieza
- Pulsar para seleccionar el modo de limpieza. Tras seleccionar el modo de limpieza, pulse el botón (Start Stop) para iniciar la limpieza.

8. Inicio retardado
- Pulsar para programar una limpieza. Se puede retardar la limpieza hasta 23 horas.

9. Recarga
- Cuando se pulsa este botón, se enciende el icono de recarga y la aspiradora robot regresa a la estación de carga para cargar la batería.

Funcionamiento de la aspiradora

INSTALACIÓN DE LA ASPIRADORA ROBOT

ORDEN DE INSTALACIÓN

1. **Apagado y encendido**
   Para utilizar la aspiradora robot se debe activar el conmutador de encendido de la parte inferior de la unidad principal.
2. **Instalación del cargador**
   Para cargar la aspiradora robot, primero se debe instalar el cargador.
   Dado que la batería está descargada cuando se adquiere el producto, se ha de cargar ésta completamente antes de utilizarlo.
3. **Carga de la batería**
   Antes de utilizar la aspiradora robot se debe cargar completamente la batería.
4. **Montaje de la VIRTUAL GUARD**
   Se puede confinar la aspiradora robot en una zona determinada mediante el modo Valla (pared virtual) o limpiar cada sección una por una mediante el modo Defensa (puerta virtual).

APAGADO Y ENCENDIDO

Para utilizar la aspiradora robot, primero se debe activar el conmutador de encendido.

Si se apaga el conmutador de encendido, todas las configuraciones se restablecen.

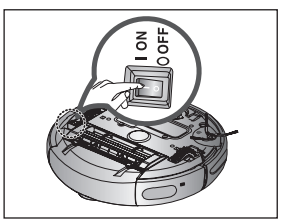

1. Dé la vuelta a la unidad principal y active el conmutador de encendido.

- Si los iconos no se encienden, quiere decir que la batería está descargada. En tal caso, conecte la aspiradora robot en la estación de carga después de activar el conmutador de encendido.
- Tenga en cuenta que si desactiva el conmutador de encendido se restablecerán todas las configuraciones.

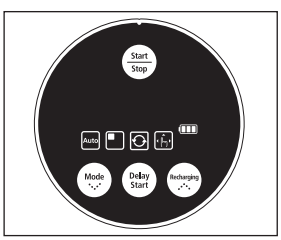

PRECAUCIÓN Si se desactiva el conmutador de encendido, la aspiradora robot no se cargará aunque esté conectada en la estación de carga.

Funcionamiento de la aspiradora

INSTALACIÓN DE LA ASPIRADORA ROBOT

INSTALACIÓN DEL CARGADOR

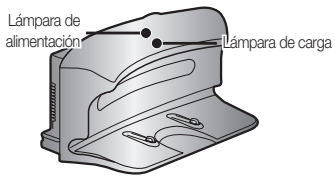

1. Instale el cargador en una superficie plana.

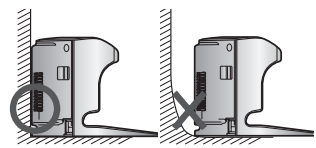

2. No debe haber obstáculos a menos de 0,5 m a izquierda y derecha ni a 1 m frontalmente.

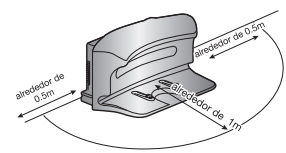

3. Instale el cargador en un lugar donde la aspiradora robot pueda acceder fácilmente.

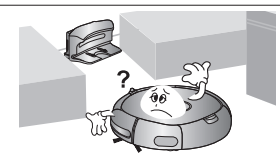

4. Disponga el cable de alimentación ordenadamente en la pared.

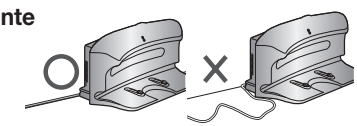

5. Si el suelo es de madera, instale el cargador en la misma dirección que las vetas de la madera.

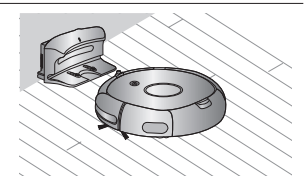

NOTA

Mantenga el cable de alimentación del cargador constantemente enchufado en la toma de corriente.

- Si el cargador no recibe alimentación, la aspiradora robot no podrá encontrar el cargador por lo que no se podrá cargar automáticamente.
- Si la aspiradora robot está separada del cargador, la batería se descargará automáticamente.

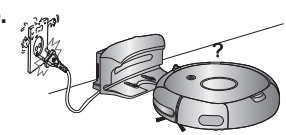

Funcionamiento de la aspiradora

INSTALACIÓN DE LA ASPIRADORA ROBOT

CARGA

Cuando se adquiere el producto, la batería está totalmente descargada, por lo que la aspiradora se debe cargar manualmente.

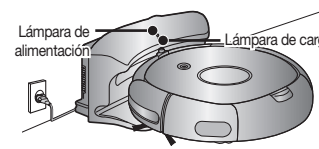

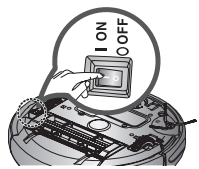

Active el conmutador de encendido de la parte inferior del producto.

1. Tras alinear las clavijas de carga de la unidad principal con la clavija de carga de la estación de carga, pulse la unidad principal hasta que oiga un sonido de "recargando alimentación" en el cargador.
- La lámpara de carga se ilumina en color verde.

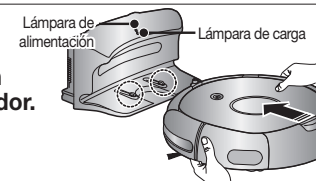

2. Compruebe el estado de la carga de la aspiradora robot.
- Cuando se inicia la carga, el indicador de nivel de la batería y " 8 " se muestran secuencialmente en la pantalla.
- Cuando se completa la carga, el indicador de nivel de la batería y "FULL" se muestran secuencialmente en la pantalla.

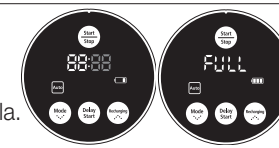

Carga Carga completada

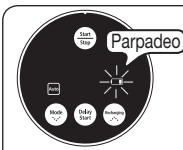

■ Cuando el indicador del nivel de la batería parpadea durante la limpieza, la aspiradora robot se detiene y automáticamente se carga ella misma en el cargador.

<Pantalla de carga>

Carga completa | Cargando | Se requiere carga

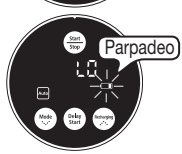

■ Cuando el nivel de la batería parpadea y se muestra "LO" durante la limpieza, la aspiradora robot no se puede controlar mediante el mando a distancia ni los botones de la unidad principal. En tal caso, lleve directamente la aspiradora robot hasta el cargador para que se cargue la batería. (Esto es cuando la batería se ha descargado completamente.)

NOTA
- Cuando se adquiere el producto, la carga completa de la batería tarda alrededor de 120 minutos y la aspiradora funcionará durante aproximadamente 90 minutos.
- Cuando se carga la batería mientras ésta está sobrecalentada, el tiempo de carga se incrementa.
- Medidas que hay que tomar cuando la carga no es uniforme.
  Si la aspiradora robot no se puede cargar automáticamente:
  - Desactive y active (restablezca) el conmutador de encendido de la parte inferior de la aspiradora robot.
  - Vuelva a conectar la alimentación del cargador (restablezca).
  - Compruebe si hay sustancias extrañas en el conector del cargador y limpie el conector del cargador de la unidad principal y el cargador con un paño seco.
  - Compruebe si hay objetos cerca del cargador que hagan de reflectores potentes.
- Si separa la aspiradora robot del cargador, se descarga de modo natural.
  - Cargue la aspiradora robot con el cargador, si es posible. (Cuando deba ausentarse de su domicilio durante largos periodos por un viaje de negocios, vacaciones, etc, desactive el conmutador de encendido de la aspiradora robot y desenchufe el cargador antes de guardarlos.)

Funcionamiento de la aspiradora

INSTALACIÓN DE LA ASPIRADORA ROBOT

ACERCA DE LA BATERÍA

- La aspiradora robot funciona con pilas recargables de níquel e hidruro metálico (NiMH) respetuosas con el medio ambiente y una función de prevención de sobrecarga garantiza una amplia duración de la vida útil.
- **La batería tiene un periodo de garantía de 6 meses desde la fecha de compra.**
- Cuando adquiera las pilas, solicite al centro de atención al cliente el símbolo (SAMSUNG) de pieza original y el número del modelo.



✻ Información sobre las pilas :
Tamaño AA Ni-MH, UNION SUPPO, Modelo HPY, 12 unidades.

- Estas pilas son sólo para aspiradoras robot de Samsung. Está estrictamente prohibido utilizarlas en otros aparatos o con otros propósitos.
- No trate de desmontar, reparar ni modificar las pilas.
- Cargue las pilas en un lugar con buena ventilación.
- No exponga las pilas al fuego ni las caliente.
- No conecte ningún objeto metálico entre los polos (+) o (-) de las pilas.
- Consérvelas en el interior (0ºC~40ºC).
- Antes de deshacerse de este producto, deseche las pilas de un modo respetuoso con el medio ambiente.
- No deseche las pilas junto con la basura doméstica.
- Para deshacerse de las pilas agotadas siga las normas locales.

✻ Si las pilas están estropeadas, no las desmonte. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente más cercano.

✻ Un tiempo de carga prolongado y una duración más corta indican que las pilas están cerca del fin de su vida útil. Póngase en contacto con un centro de atención al cliente autorizado para reemplazar las pilas.

El usuario no puede cambiar la batería recargable incorporada en este producto. Para obtener información sobre cómo cambiarla, debe ponerse en contacto con el proveedor.

Funcionamiento de la aspiradora

INSTALACIÓN DE LA ASPIRADORA ROBOT

MONTAJE DE LA VIRTUAL GUARD

Se puede confinar la aspiradora robot en una zona determinada mediante el modo Valla (pared virtual) o limpiar cada sección una por una mediante el modo Defensa (puerta virtual).

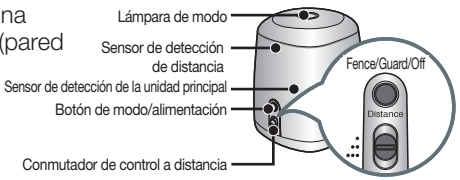

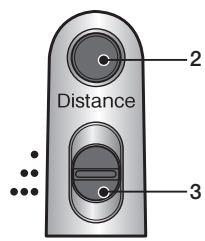

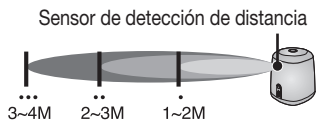

✻ El sensor de detección de distancia establece una barrera virtual directa de una longitud de valla especificada.

Funcionamiento de los botones

1. Funcionamiento de la lámpara de modos
- Modo Valla (pared virtual): La lámpara roja parpadea.
- Modo Defensa (puerta virtual): La lámpara verde parpadea.
- Des.: la lámpara se apaga.

2. Configuración del modo
- Cada vez que se pulsa el botón de modo/alimentación, se selecciona modo Valla (pared virtual) → modo Defensa (puerta virtual) → apagar alimentación en este orden.

3. Configuración de la longitud de la valla
- Establezca la distancia para restringir el acceso de la aspiradora robot desde la VIRTUAL GUARD mediante el conmutador de control de la distancia.

Configuración del conmutador	Distancia máx
• (Corta)	Alrededor de 1~2 m
•• (Media)	Alrededor de 2~3 m
••• (Larga)	Alrededor de 3~4 m

✻ Establezca el conmutador de acuerdo con la longitud necesaria de la valla.

Creación de un valla (pared virtual)

La VIRTUAL GUARD crea una barrera invisible que la aspiradora robot no puede cruzar.

Por ejemplo, delante de macetas, muebles, la puerta principal, etc.

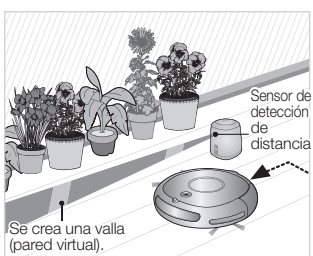

1. Seleccione el modo Valla (pared virtual) mediante el botón de modo/alimentación.
- La lámpara de modo parpadea en color rojo.

2. Establezca la longitud de la valla mediante el conmutador de control de la distancia.

3. Instale la VIRTUAL GUARD delante del área cuyo acceso se desee bloquear.
- Instale la VIRTUAL GUARD de manera que el sensor de detección de distancia pueda formar una barrera invisible que la aspiradora robot no pueda cruzar.

Funcionamiento de la aspiradora

Uso del modo Defensa (puerta virtual)

La VIRTUAL GUARD crea una puerta invisible que la aspiradora robot no puede cruzar hasta que no se haya completado la limpieza de la habitación actual. La VIRTUAL GUARD abre la puerta invisible una vez completada la limpieza de la habitación.

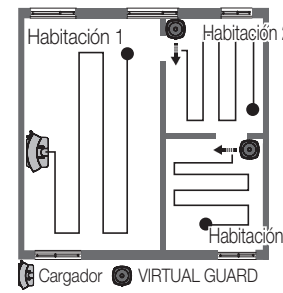

1. **Seleccione el modo Defensa (puerta virtual) mediante el botón de modo/alimentación.**
   - La lámpara de modo parpadea en color verde.
2. **Establezca la longitud de la valla mediante el conmutador de control de la distancia.**
3. **Instale la VIRTUAL GUARD en la entrada de la habitación que se desea limpiar.**
   - Instale la VIRTUAL GUARD de manera que el sensor de detección de distancia pueda formar una barrera invisible que la aspiradora robot no pueda cruzar.

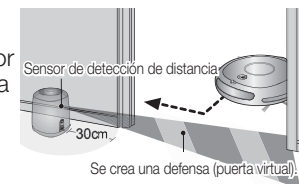

✻ Puesto que se crea una barrera invisible para prevenir que la aspiradora robot se dirija a la VIRTUAL GUARD, es recomendable instalar la VIRTUAL GUARD a unos 30 cm de las paredes exteriores.

NOTA

- Si no utiliza la VIRTUAL GUARD, apague la alimentación. (Si no va a utilizar la aspiradora robot durante un periodo largo, quite las pilas para evitar que se descarguen.)
- Si el botón de modo/alimentación no funciona, indica que las pilas se han agotado. En este caso, cambie las pilas. (Especificaciones: Pilas alcalinas tipo D (LR20))
- Puede adquirir una VIRTUAL GUARD adicional en el centro de atención al cliente de Samsung Electronics, Co., Ltd.

PRECAUCIÓN

Acerca del sensor irDA.

[Prioridad de la señal infrarroja]

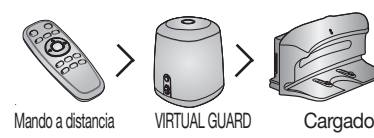

- Es posible que la transmisión de la señal infrarroja experimente dificultades en lugares expuestos a una iluminación halógena o en exteriores.
- La aspiradora robot utiliza 3 dispositivos infrarrojos y es posible que un dispositivo no funcione delante de otro dispositivo que tenga una prioridad más alta.
- Cuando se controla la aspiradora robot con el mando a distancia, ésta puede cruzar la valla virtual de la VIRTUAL GUARD o chocar contra un obstáculo, ya que la señal del mando a distancia tiene prioridad sobre la señal de la VIRTUAL GUARD.
- Cuando se utiliza la aspiradora robot en un local pequeño o en distancias cortas, puede que no funcione correctamente debido a interferencias en las señales infrarrojas.
- Instale la VIRTUAL GUARD apartada del cargador; ya que la carga automática se puede interrumpir si la VIRTUAL GUARD está cerca del cargador.
- Si el valor de longitud de la valla es superior a la distancia necesaria, la aspiradora robot quizás no realice su trabajo correctamente.
  Establezca un valor de longitud de la valla apropiado mediante el conmutador de control de la distancia.
- Si se utiliza al mismo tiempo varias aspiradoras robot, puede que no trabajen correctamente por interferencias en las señales infrarrojas.
- Gire la VIRTUAL GUARD en otra dirección o establezca un valor de distancia de la valla apropiado si el sensor de detección de la distancia de la VIRTUAL GUARD está encarado al cargador, ya que se puede interrumpir la carga automática.

Funcionamiento de la aspiradora

USO DE LA ASPIRADORA ROBOT

INICIO/PARADA DE LA LIMPIEZA

Todas las funciones de la aspiradora robot se pueden ejecutar o detener.

- Cada función de la aspiradora robot sólo se puede ejecutar si está activado el conmutador de encendido.
- Cuando la aspiradora robot esté funcionando, pulse el botón (Start/Stop) para cancelar el funcionamiento y seleccionar una función.

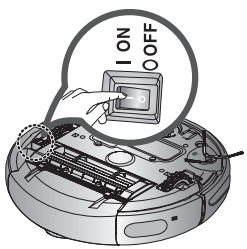

Apagado y encendido

Encendido
- Mando a distancia: Pulse el botón **[Power]**.
- Unidad principal: Pulse el botón (Start/Stop).
- Se encienden los botones de la unidad principal, el indicador del nivel de la batería y los iconos de los modos de limpieza.

Apagado
- Mando a distancia: Pulse el botón **[Power]**.
- Unidad principal: Mantenga pulsado el botón (Start/Stop) durante 3 segundos.
- Se apagan todos los iconos excepto el nivel del indicador de la batería.

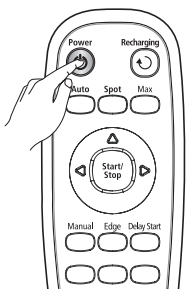

Uso del mando a distancia

Inicio o parada de la limpieza

Inicio
- Mando a distancia: Pulse los botones Automático, Concentrado, Máximo, Manual o Lateral.
- Unidad principal: Seleccione los modos de limpieza Automático/Concentrado/Máximo/Manual/Lateral mediante el botón (Mode) y, a continuación, pulse el botón (Start/Stop).
- Una vez iniciada la limpieza, la aspiradora robot comienza a moverse.

✻ Si se pulsa el botón (Start/Stop) sin seleccionar ningún modo de limpieza se inicia el modo de limpieza automática.

Parada
- Para detener la limpieza, pulse el botón (Start/Stop) del mando a distancia o de la unidad principal.
- Cuando se detiene la limpieza, la aspiradora robot deja de moverse.

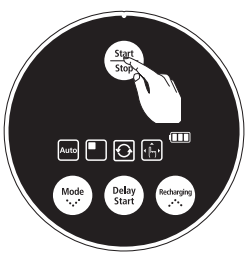

Uso de los botones de la unidad principal

USO DE LA ASPIRADORA ROBOT

RECARGA

Mediante el botón de recarga puede hacer que la aspiradora robot vaya hasta el cargador para cargar la batería.

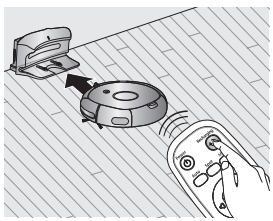

■ Cuando la aspiradora robot esté funcionando, pulse el botón (Start/Stop) para cancelar el funcionamiento y pulse el botón de recarga.

1. Pulse el botón de recarga.

- Se activa el icono (↻) de la unidad principal y la aspiradora robot regresa hasta el cargador.

2. Para detener la aspiradora robot mientras se dirige al cargador, pulse el botón (Start/Stop).

3. Para probar la función de carga automática, pulse el botón de recarga cuando la aspiradora robot esté a menos de 1,5 m de distancia del cargador.

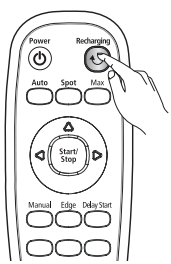

Uso del mando a distancia

Solución de problemas cuando la aspiradora robot no se dirige hacia el cargador.

• Compruebe la instalación del cargador.
- Puede que el cargador se encuentre en una ubicación desde donde no puede guiar la aspiradora robot hacia el cargador.
- Puede que el cargador esté a más de 5 m de distancia de la aspiradora robot.
  : Quizás sea necesario un periodo de tiempo mayor para que la aspiradora robot llegue al cargador.

• Cargue la aspiradora robot manualmente en los siguientes casos.
- Si el cargador está situado en un rincón.
- Si la batería está totalmente descargada.
- Si la aspiradora robot se ha quedado atrapada por un obstáculo, por ejemplo, un mueble.
- Si la aspiradora robot no puede cruzar el umbral de una puerta para llegar al lugar donde se encuentra el cargador.
  (La altura del umbral de la puerta debe ser inferior a 1 cm.)

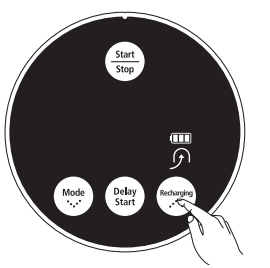

Uso de los botones de la unidad principal

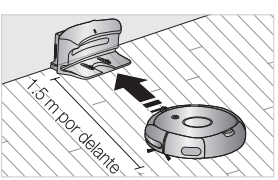

Funcionamiento de la aspiradora

USO DE LA ASPIRADORA ROBOT

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

La aspiradora robot se mueve por sí misma y limpia automáticamente la casa hasta completar la limpieza.

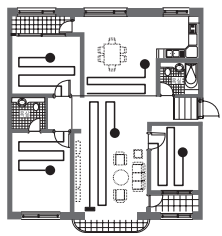

- Si se empieza la limpieza mientras la aspiradora robot está conectada en la estación de carga, el tiempo de regreso al cargador se reduce ya que la aspiradora robot recuerda la posición original del cargador durante sus desplazamientos.
- Si durante la limpieza el nivel de la batería baja demasiado, la aspiradora robot automáticamente regresará a la estación de carga y reanudará la limpieza una vez recargada la batería. (Número de trabajos de limpieza reanudados: Una vez)

Botón de la unidad principal	Botón del mando a distancia	Secuencia de configuración
		1 Establecer el modo.
		2 Cancelar el modo.

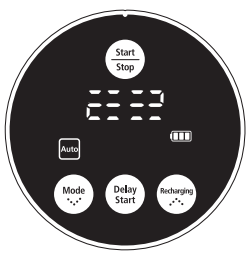

Durante la limpieza

NOTA

Acerca de la función de reanudar la limpieza

- Si la aspiradora robot ha evaluado que ya se ha completado la limpieza, no se ejecuta la función de reanudar la limpieza.
- Si se mueve la aspiradora robot durante la carga o se pulsa un botón, la aspiradora robot considera que ya se ha completado la limpieza y no reanuda ésta.

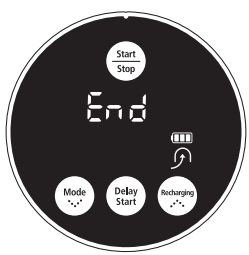

Una vez completada la limpieza

PRECAUCIÓN

No mueva la aspiradora robot ni pulse ningún botón durante la limpieza. De lo contrario, la aspiradora robot considerará que debe completar la limpieza y volverá a iniciar ésta desde el principio.

Funcionamiento de la aspiradora

USO DE LA ASPIRADORA ROBOT

LIMPIEZA CONCENTRADA

Se puede limpiar fácilmente una zona específica con gran cantidad de migas de pan, polvo, etc.

■ Coloque la aspiradora robot en la zona que desee limpiar y ejecute la función de limpieza concentrada.

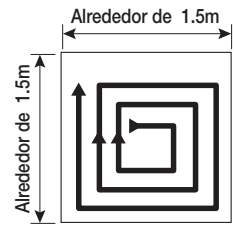

Botón de la unidad principal	Botón del mando a distancia	Secuencia de configuración
		1 Establecer el modo.
		2 Cancelar el modo.

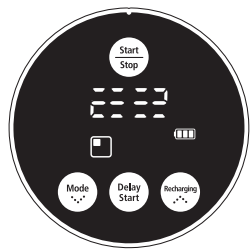

Durante la limpieza

- En el modo de limpieza concentrada, la aspiradora robot limpia una zona de 1,5 m de largo y 1,5 m de ancho.
- Una vez completada la limpieza, en la pantalla de la aspiradora se mostrará Final, Parada y En espera.

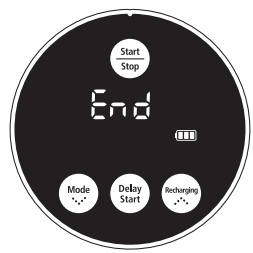

Una vez completada la limpieza

NOTA Cuando la aspiradora robot está conectada en la estación de carga, no se admite la limpieza concentrada.

Funcionamiento de la aspiradora

USO DE LA ASPIRADORA ROBOT

LIMPIEZA MÁXIMA

La aspiradora robot se mueve automáticamente y limpia mientras la batería tiene carga y el nivel de ésta parpadea sólo en un nivel.

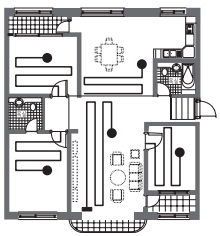

- Si se empieza la limpieza mientras la aspiradora robot está conectada en la estación de carga, el tiempo de regreso al cargador se reduce ya que la aspiradora robot recuerda la posición original del cargador durante sus desplazamientos.
- Si durante la limpieza el nivel de la batería baja demasiado, la aspiradora robot regresa automáticamente a la estación de carga y reanuda la limpieza una vez cargada la batería. (Número de trabajos de limpieza reanudados: Una vez)

Botón de la unidad principal	Botón del mando a distancia	Secuencia de configuración
		1 Establecer el modo.
		2 Cancelar el modo.

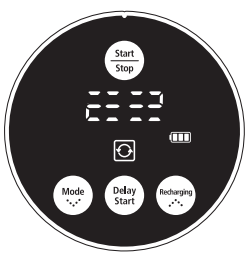

Durante la limpieza

NOTA

Acerca de la función de reanudar la limpieza

- Si la aspiradora robot considera que ya se ha completado la limpieza, no se ejecuta la reanudación de la limpieza.
- Si se mueve la aspiradora robot durante la carga o se pulsa un botón, la aspiradora robot considera que ya se ha completado la limpieza (y la limpieza no se reanuda).

PRECAUCIÓN

No mueva la aspiradora robot ni pulse ningún botón durante la limpieza. De lo contrario, la aspiradora robot considerará que debe completar la limpieza y volverá a iniciar ésta desde el principio.

Funcionamiento de la aspiradora

USO DE LA ASPIRADORA ROBOT

LIMPIEZA MANUAL

Con el mando a distancia se puede mover la aspiradora robot para limpiar directamente una zona concreta.

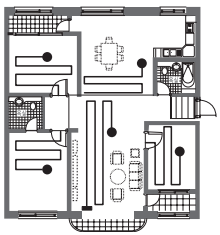

- Coloque la aspiradora robot en la zona que desee limpiar y ejecute la función de limpieza manual.
- Se puede limpiar manualmente sólo con el mando distancia.

Botón de la unidad principal	Botón del mando a distancia	Secuencia de configuración
		1 Establecer el modo.
		2 Cancelar el modo.

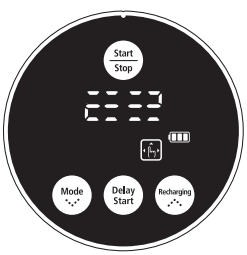

Durante la limpieza

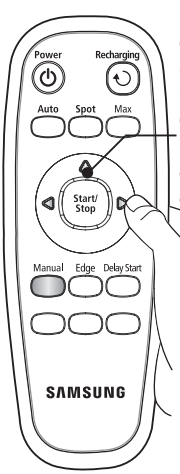

Botones de dirección (Adelante, izquierda, derecha)
La función hacia atrás no se admite.

NOTA

- Mientras la aspiradora robot está conectada en la estación de carga, no es posible realizar la limpieza manual.

PRECAUCIÓN

En el modo de limpieza manual, es posible desplazarse por zonas con cintas de delimitación o en las que hay riesgo de caídas (escaleras, etc.) mediante el mando a distancia

Funcionamiento de la aspiradora

USO DE LA ASPIRADORA ROBOT

LIMPIEZA LATERAL

Cuando el sensor de obstáculos detecta un obstáculo durante la limpieza, la aspiradora robot reduce la velocidad para minimizar el impacto; el sensor paragolpes también ayuda a reducirlo.
Limpia los rincones acercándose lo más posible a ellos.
(Esta aspiradora robot es una aspiradora de tipo de contacto frente a los obstáculos.)

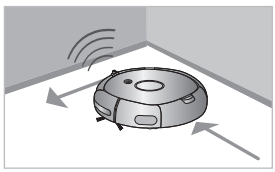

La aspiradora robot se mueve por sí misma y limpia automáticamente la casa hasta completar la limpieza.

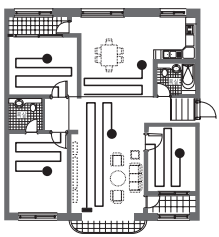

- Si se empieza la limpieza mientras la aspiradora robot está conectada en la estación de carga, el tiempo de regreso al cargador se reduce ya que la aspiradora robot recuerda la posición original del cargador durante sus desplazamientos.
- Si durante la limpieza el nivel de la batería baja demasiado, la aspiradora robot automáticamente regresará a la estación de carga y reanudará la limpieza una vez recargada la batería. (Número de trabajos de limpieza reanudados: Una vez)

Botón de la unidad principal	Botón del mando a distancia	Secuencia de configuración
		1 Establecer el modo.
		2 Cancelar el modo.

Durante la limpieza

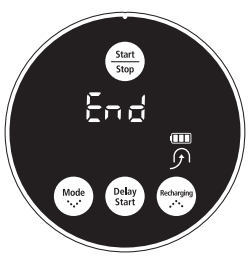

Una vez completada la limpieza

NOTA

Acerca de la función de reanudar la limpieza

- Si la aspiradora robot ha evaluado que ya se ha completado la limpieza, no se ejecuta la función de reanudar la limpieza.
- Si se mueve la aspiradora robot durante la carga o se pulsa un botón, la aspiradora robot considera que ya se ha completado la limpieza y no reanuda ésta.

PRECAUCIÓN

No mueva la aspiradora robot ni pulse ningún botón durante la limpieza. De lo contrario, la aspiradora robot considerará que debe completar la limpieza y volverá a iniciar ésta desde el principio.

USO DE LA ASPIRADORA ROBOT

LIMPIEZA PROGRAMADA

Se puede programar la aspiradora robot para que inicie la limpieza a una hora determinada. (Tiempo de retardo: Hasta 23 horas)

- La limpieza programada sólo se efectúa cuando la aspiradora robot está conectada en la estación de carga.

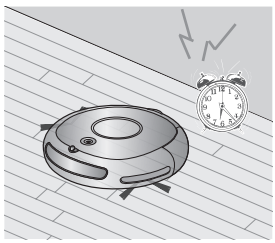

Botón de la unidad principal	Botón del mando a distancia	Secuencia de configuración	Ejemplo: para limpiar dentro de 5 horas
		1 Entrar en el modo de limpieza programada.	Se enciende el icono.
	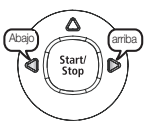	2 Cada vez que se pulsa el botón, la hora aumenta o disminuye.	
		3 Finalizar la configuración.	
		4 Cancelar la configuración.	El icono se apaga.

NOTA

Cuando se completa la configuración y se pulsa el botón (Start/Stop) en vez del botón de inicio retardado, se cancela la hora de la limpieza programada.
Tras completar la configuración, si se mueve manualmente la aspiradora robot desde la estación de carga, se cancela la hora de la limpieza programada.

LIMPIEZA DE LA ASPIRADORA ROBOT

DEBE RECORDAR LOS MÉTODOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Si el conmutador de encendido está dañado, póngase en contacto con el agente de servicio para evitar accidentes.
- No utilice dispositivos mecánicos o de otro tipo que no haya instalado el fabricante ya que podrían acelerar la deformación de la aspiradora robot.

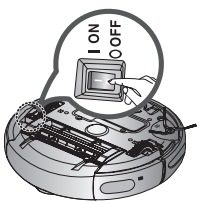

- Desactive siempre el conmutador de encendido de la parte inferior de la unidad principal antes de limpiar la aspiradora robot. La aspiradora robot se podría poner en marcha repentinamente y causar lesiones personales.

LIMPIEZA DE LA VENTANA DEL SENSOR Y LA CÁMARA

Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior de la unidad principal antes de limpiar la aspiradora robot.

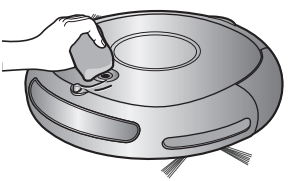

- No rocíe agua, disolvente, benceno, etc, directamente sobre la unidad principal de la aspiradora robot.

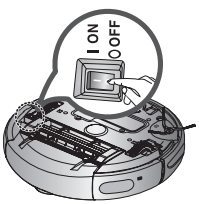

- Limpie ligeramente la ventana del sensor o de la cámara con un paño suave.

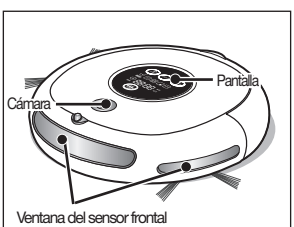

Ventana del sensor frontal y de la cámara

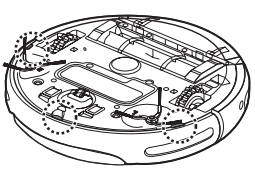

Ventana del sensor de desnivel

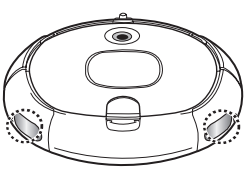

Ventana del sensor posterior

LIMPIEZA DE LA ASPIRADORA ROBOT

LIMPIEZA DEL CONTENEDOR DEL POLVO Y EL FILTRO

En primer lugar, vacíe el contenedor del polvo antes de limpiarlo.

- Cuando extraiga el contenedor del polvo, tenga cuidado de no derramar el polvo del contenedor.
- Vacíe el contenedor del polvo en los casos siguientes.
  1. Cuando se haya acumulado polvo dentro del contenedor.
  2. Cuando se reduzca la potencia de aspiración repentinamente.
  3. Cuando se incremente el ruido repentinamente.



1. Pulse el botón (PUSH) de extracción del contenedor del polvo y tire de éste para extraerlo.

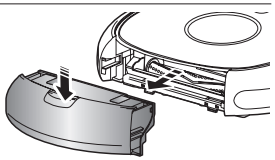

2. Extraiga el contenedor del polvo tirando en la dirección de la flecha como se muestra en la ilustración.

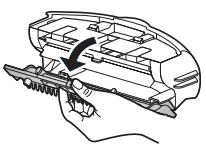

3. Extraiga el filtro del contenedor del polvo tirando en la dirección de la flecha como se muestra en la ilustración.

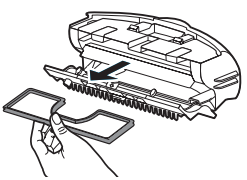

4. Limpie el polvo del filtro y del contenedor.

✻ Puede lavarlos con agua.

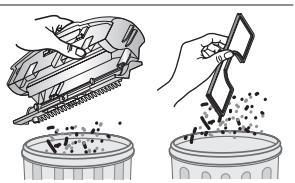

5. Vuelva a montar el filtro en el contenedor del polvo.

- La rejilla del filtro debe estar encarada hacia abajo. No se puede instalar en una dirección incorrecta.

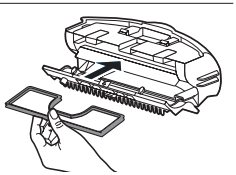

6. Cierre la tapa del contenedor del filtro e instale éste en la unidad principal.

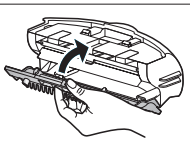

LIMPIEZA DE LA ASPIRADORA ROBOT

LIMPIEZA DEL CEPILLO MOTORIZADO

Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior de la unidad principal antes de limpiar la aspiradora robot.

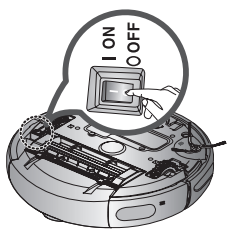

PRECAUCIÓN

- Ya que el polvo del contenedor se puede desparramar, antes de limpiar el cepillo motorizado debe extraer el contenedor del polvo.

1. Extraiga el contenedor del polvo pulsando el botón (PUSH) de extracción del contenedor del polvo.

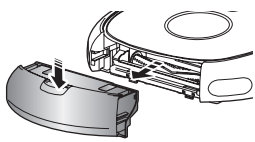

2. Después de comprobar si hay sustancias extrañas, pulse el gancho que sujeta el cepillo motorizado para retirar éste.

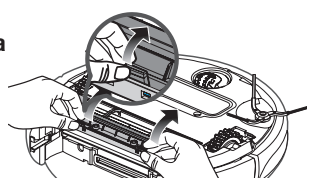

3. Levante el cepillo motorizado de la unidad principal.

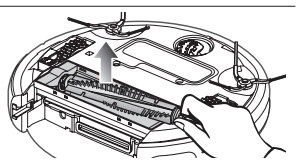

4. Quite cualquier sustancia extraña, como cabellos largos o hilos enrollados en el cepillo motorizado utilizando un cepillo de limpieza o una aspiradora.

5. Una vez completada la limpieza, fije en primer lugar el lado del cepillo de potencia donde se encuentra el conmutador de encendido y, a continuación, el otro lado de la misma manera.

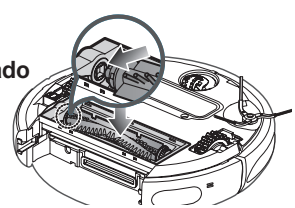

LIMPIEZA DE LA ASPIRADORA ROBOT

6. Tras insertar 3 puntas de la parte superior de la tapa, presione el otro extremo hasta que oiga un 'clic'.

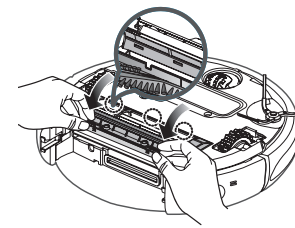

PRECAUCIÓN

- Para impedir que la aspiradora robot se atasque, no aspire mondadientes ni bastoncillos de algodón.
- Cuando resulta difícil eliminar sustancias extrañas, póngase en contacto con un centro de atención al cliente.
- Dado que la aspiradora aspira el polvo del suelo, se pueden enrollar en el cepillo algunos hilos o cabellos largos. Compruebe y limpie el cepillo motorizado con regularidad.

LIMPIEZA DE LA ASPIRADORA ROBOT

LIMPIEZA DEL CEPILLO GIRATORIO LATERAL PARA LA LIMPIEZA DE BORDES

Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior de la unidad principal antes de limpiar la aspiradora robot.

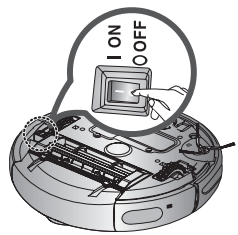

1. Compruebe si el cepillo giratorio lateral para la limpieza de bordes está doblado o si hay sustancias extrañas en el cepillo.

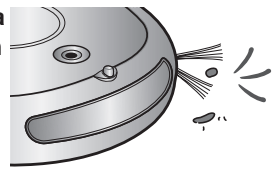

2. Póngase unos guantes de goma, envuelva el cepillo giratorio lateral en un trapo con agua caliente durante 10 segundos y límpielo sobre el trapo.

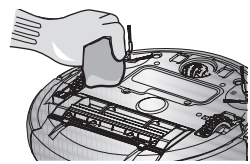

3. Gire el cepillo giratorio lateral y repita el proceso del paso 2.

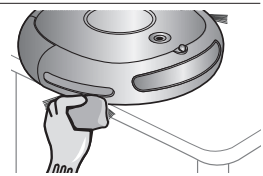

4. Si hay cabellos o hilos atrapados entre la unidad principal y el cepillo giratorio lateral, extraiga el tornillo del cepillo giratorio lateral con un destornillador (+) y saque el cepillo.
Para volver a montar el cepillo, haga coincidir las marcas "L" del cepillo giratorio lateral y de la unidad principal y vuelva a montar éste.
(La letra "R" está grabada en el lado derecho del cepillo giratorio.)

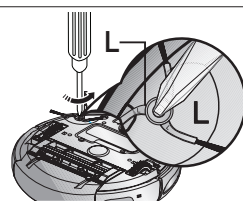

NOTA Ya que el cepillo giratorio lateral recoge fácilmente cabellos y otras sustancias extrañas, debe limpiarlo con frecuencia.
Una acumulación excesiva de sustancias extrañas puede dañar el cepillo giratorio lateral.

LIMPIEZA DE LA ASPIRADORA ROBOT

LIMPIEZA DE LA RUEDA MOTRIZ

Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior de la unidad principal antes de limpiar la aspiradora robot.

- Si la aspiradora robot de repente comienza a moverse en zigzag, es posible que haya sustancias extrañas bloqueando la rueda motriz.

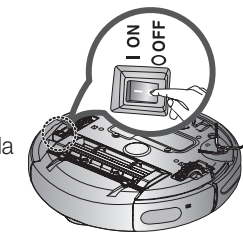

1. Para limpiar la rueda motriz, coloque un paño suave en el suelo y dé la vuelta a la unidad principal con cuidado.

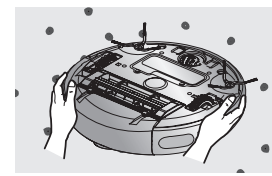

2. Compruebe si hay sustancias extrañas y si es necesario quítelas con un palito o unas pinzas que no estén afiladas.

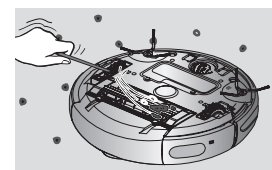

Solución de problemas

LISTA DE COMPROBACIÓN ANTES DE LLAMAR AL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

SÍNTOMA	LISTA DE COMPROBACIÓN	MEDIDAS QUE TOMAR
La aspiradora robot no funciona en absoluto antes de la limpieza.	• ¿Ha montado el contenedor del polvo?	• Instale el contenedor del polvo.
	• ¿Ha activado el conmutador de encendido?	• Active el conmutador de encendido.
	• ¿Está activado el modo de limpieza (Auto) en la pantalla?	• Pulse el botón (Start Stop). (Para apagarlo, mantenga pulsado el botón (Start Stop) durante 3 segundos o más.)
	• ¿El indicador de nivel de la batería parpadea sólo en un nivel y se muestra 'LO' en la pantalla?	• Levante la aspiradora robot y manualmente conéctela en la estación de carga para cargarla.
	• La aspiradora robot no funcionará si las pilas del mando a distancia están agotadas.	• Cambie las pilas del mando a distancia. (Tipo AAA).
La aspiradora robot se detiene durante la limpieza.	• ¿El indicador de nivel de la batería parpadea sólo en un nivel y se muestra 'LO' en la pantalla?	• Levante la aspiradora robot y manualmente conéctela en la estación de carga para cargarla.
	• ¿Se ha enredado la aspiradora robot con algún cable del suelo?	• Desactive el conmutador de encendido y desenrede los cables.
	• ¿Se ha quedado atascada la aspiradora robot por algún desnivel del suelo? - Se ha levantado la rueda de tracción.	• Desactive el conmutador de encendido y desplace la aspiradora para que siga limpiando.
	• ¿Se ha enrollado algún trapo en la rueda de tracción?	• Desactive el conmutador de encendido y quite el trapo.
	• ¿Se ha detenido la aspiradora robot en el umbral?	• Desactive el conmutador de encendido y desplace la aspiradora para que siga limpiando.
Durante la limpieza se ha reducido la potencia de succión.	• Compruebe si el contenedor del polvo está lleno.	• Detenga la aspiradora robot y vacíe el contenedor del polvo.
	• Compruebe si la entrada de aspiración está obstruida por sustancias extrañas.	• Desactive el conmutador de encendido y quite las sustancias extrañas de la entrada de aspiración.
	• Compruebe si el filtro está obstruido.	• Limpie el filtro a conciencia.

Solución de problemas

LISTA DE COMPROBACIÓN ANTES DE LLAMAR AL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

SÍNTOMA	LISTA DE COMPROBACIÓN	MEDIDAS QUE TOMAR
La aspiradora robot no encuentra el cargador.	• Compruebe si el enchufe del cargador está correctamente conectado en la toma de corriente. • Si hay cualquier obstáculo a una distancia frontal de 1 m, o a 0,5 m a derecha e izquierda del cargador, deberá retirar estos obstáculos. • Si hay sustancias extrañas en la clavija de carga, limpie ésta con un paño seco.	
	• ¿Se ha instalado la VIRTUAL GUARD cerca del cargador?	• Mueva la VIRTUAL GUARD a otro lugar para que la aspiradora robot se pueda cargar automáticamente.
	• ¿El sensor de detección de distancia de la VIRTUAL GUARD está encarado al cargador?	• Cambie la dirección de la VIRTUAL GUARD o establezca un valor de distancia adecuado.
La aspiradora robot cruza a través de la VIRTUAL GUARD.	• ¿Están agotadas las pilas de la VIRTUAL GUARD?	• Sustituya las pilas. (2 pilas alcalinas tipo D (LR20))
	• ¿Está la VIRTUAL GUARD configurada en el modo Defensa (puerta virtual)?	• Establezca la VIRTUAL GUARD en el modo Valla (pared virtual).
	• ¿Está apagada la lámpara de modo?	• Compruebe si la VIRTUAL GUARD está apagada y, a continuación, establezca la VIRTUAL GUARD en el modo deseado.
El tiempo de uso de las pilas de la VIRTUAL GUARD es demasiado corto.	• ¿Utiliza pilas de celda seca de manganeso?	• Cambie las pilas por otras nuevas alcalinas. (2 pilas alcalinas tipo D (LR20))

Solución de problemas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN LOS CÓDIGOS DE ERROR

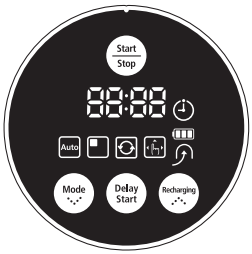

CÓDIGO DE ERROR	CAUSA	SOLUCIÓN
E 00	• La aspiradora robot queda atrapada, retenida o se atascada durante su desplazamiento.	• Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior y desplace la aspiradora robot a otro lugar.
E 01	• El cepillo motorizado ha atrapado alguna sustancia extraña (cordeles, papeles, juguetes, etc).	• Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior y retire las sustancias extrañas del cepillo motorizado.
E 02	• La rueda de tracción izquierda ha atrapado alguna sustancia extraña (cordeles, papeles, juguetes, etc).	• Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior y retire las sustancias extrañas de la rueda de tracción izquierda.
E 03	• La rueda de tracción derecha ha atrapado alguna sustancia extraña (cordeles, papeles, juguetes, etc).	• Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior y retire las sustancias extrañas de la rueda de tracción derecha.
E 05	• Compruebe el sensor del paragolpes.	• Tire suavemente del sensor del paragolpes atascado.
E 06	• En la ventana del sensor de obstáculos hay alguna sustancia extraña (polvo, manchas, etc).	• Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior y limpie la ventana del sensor frontal y posterior con un paño suave.
E 07	• En la ventana del sensor de desnivel hay alguna sustancia extraña (polvo, manchas, etc).	• Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior y limpie la ventana del sensor de desnivel con un paño suave.
E 08	• No se ha instalado el contenedor del polvo.	• Instale el contenedor del polvo; debe oír un 'clic'.
E 09	• El cepillo giratorio lateral de limpieza de bordes ha atrapado alguna sustancia extraña (cordeles, papeles, juguetes, etc)	• Desactive el conmutador de encendido de la parte inferior y retire las sustancias extrañas del cepillo giratorio lateral de limpieza de bordes.

✻ Si se pulsa el botón Inicio/Parada o se apaga el conmutador de encendido, se borra el código de error.

Especificaciones del producto

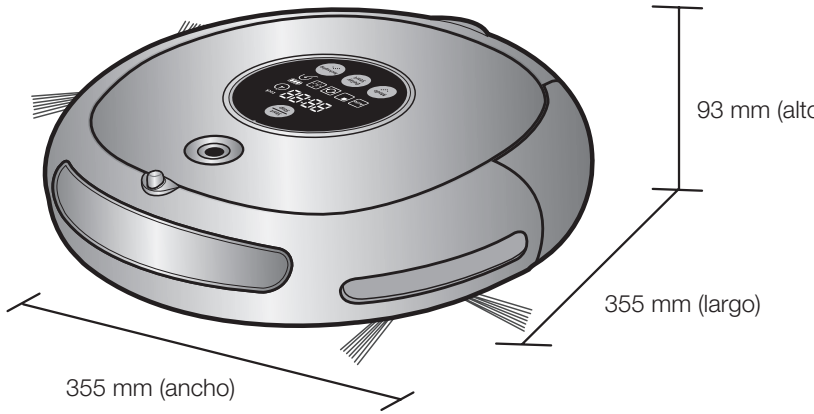

Cuerpo principal

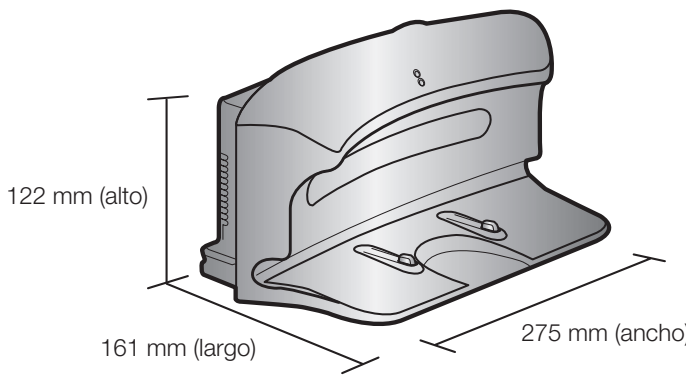

Cargador (estación)

Especificaciones del producto

CLASIFICACIÓN	ELEMENTO	DETALLE
Especificaciones mecánicas	Diámetro	355mm
	Altura	93mm
	Peso	4.0kg
Especificaciones eléctricas	Voltaje	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Consumo de energía del cargador	50 W
	Consumo de energía de la unidad principal	40 W
	Especificaciones de la batería	14.4V / 2,000 mA
Especificaciones de limpieza	Capacidad del contenedor del polvo	Alrededor 0.6 ℓ
	Tipo de carga	Carga automática/manual
	Modo de limpieza	Automática, concentrada, máxima, manual, lateral, programada
	Tiempo de carga	Alrededor de 120 minutos
	Tiempo de limpieza (suelo sucio)	Alrededor de 90 minutos
Método de limpieza		Reconocimiento de la forma del techo
Tipo de botón de la unidad principal		Tipo de botón

El aspirador cuenta con la aprobación de las siguientes normativas.
Directiva de equipos electromagnéticos: 2004/108/EEC
Directiva de seguridad de bajo voltaje: 2006/95/EC

comentarios

comentarios

comentarios

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com

Code No. DJ68-00518T REV(0.0)